




## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЬ WM5000ES

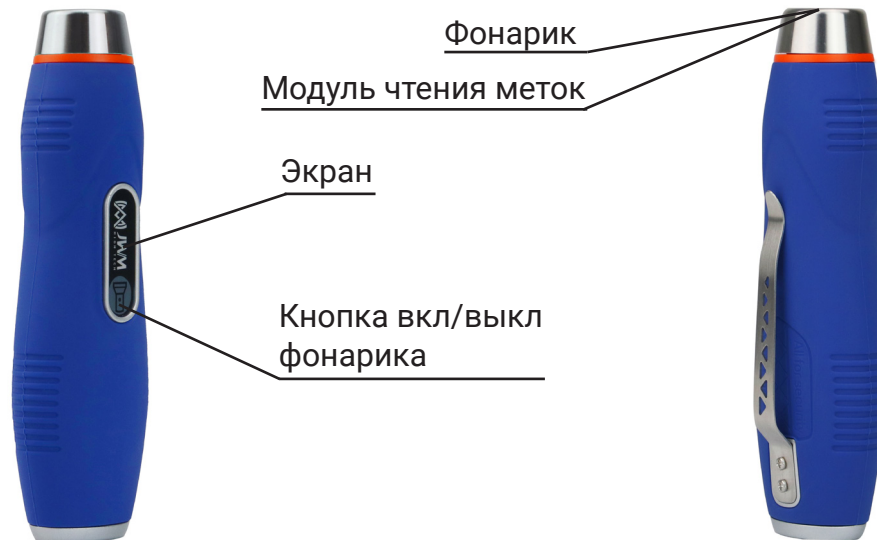

**Считывание меток.** Преподнесите считыватель верхней частью в плотную к метке, после чего устройство провибрирует и на экране загорится зеленый светодиод.

**Разряд/Заряд.** При низком заряде аккумулятора считывателя на экране будет мигать красный светодиод.

Для заряда считывателя необходимо использовать блок питания и кабель идущие в комплекте с устройством. При полном заряде аккумулятора (около 2 часов с 5% до 100%), на экране будет постоянно гореть зеленый светодиод, после чего необходимо отключить считыватель от блока питания.

**Фонарик.** Для включения или выключения фонарика, нажмите сенсорную кнопку на 2 секунды.

**Будильник.** При включении будильника, устройство завибрирует и на экране начнет моргать светодиод. Выключение будильника произойдет через 15 секунд.

### Передача данных в программу через смартфон.

Откройте на смартфоне программу «Сбор данных».

1. Подключение считывателя к смартфону при помощи штатного USB кабеля через OTG адаптер.
2. Нажмите на кнопку «СЧИТАТЬ ДАННЫЕ»;
3. Выделите галкой данные для передачи;
4. Нажмите на кнопку передачи данных;

При успешной отправке данных в программу в списке исчезнут считанные данные.

**Пример OTG адаптера переходника**

