




ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЬ WM5000V4s

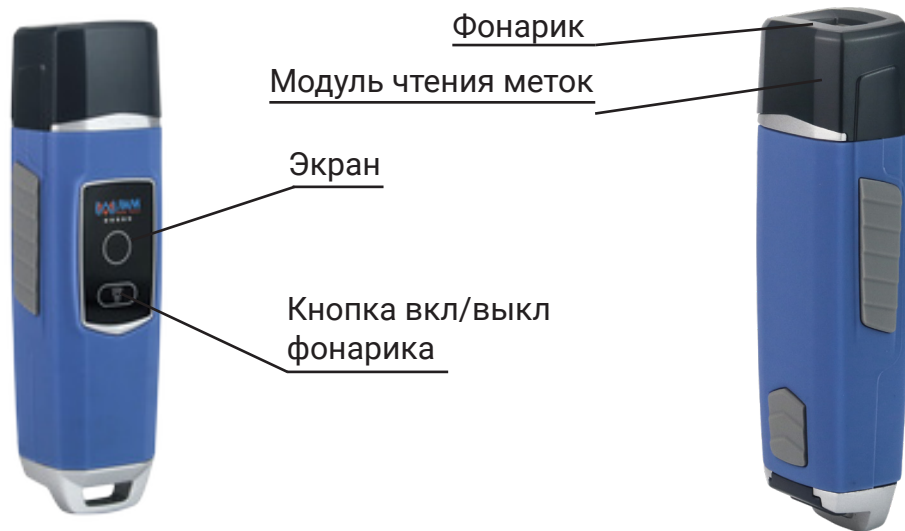

Считывание меток. Преподнесите считыватель верхней частью к метке на расстоянии около 3 см, после чего устройство провибрирует и на экране загорится зеленый светодиод.

Разряд/Заряд. При низком заряде аккумулятора считывателя на экране будет мигать красный светодиод.

Для заряда считывателя необходимо использовать блок питания и кабель идущие в комплекте с устройством. При полном заряде аккумулятора (около 2 часов с 5% до 100%), на экране будет постоянно гореть зеленый светодиод, после чего необходимо отключить считыватель от блока питания.

Фонарик. Для включения или выключения фонарика, зажмите сенсорную кнопку на 2 секунды.

Передача данных в программу через смартфон.

Откройте на смартфоне программу «Сбор данных».

1. Подключение считывателя к смартфону при помощи штатного USB кабеля через OTG адаптер.
2. Нажмите на кнопку «СЧИТАТЬ ДАННЫЕ»;
3. Выделите галкой данные для передачи;
4. Нажмите на кнопку передачи данных;

При успешной отправке данных в программу в списке исчезнут считанные данные.

Пример OTG адаптера переходника

